

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ

ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΤΗΣ ΧΑΡΤΟΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ AL-1600

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

- Ευχαριστούμε που προτιμήσατε το AL-1600.
- Η εγγύηση διαρκεί για 1 έτος.
- Το εγχειρίδιο περιλαμβάνει όλες τις σχετικές πληροφορίες για τη χρήση της μηχανής.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΧΑΡΤΟΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ

- Παρακαλούμε δείτε προσεκτικά τις παρακάτω εικόνες που δείχνουν την σωστή τοποθέτηση των χαρτονομισμάτων:


Τοποθέτηση 1:



Τοποθέτηση 2:



ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ - ΟΘΟΝΗ

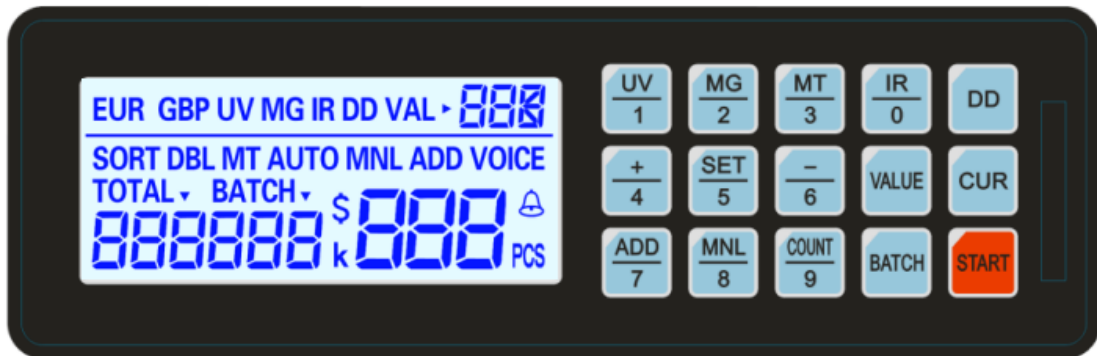

“UV” : Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση ελέγχου UV.

“MG” : Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση ελέγχου MG.

“MT” : Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση ελέγχου MT.

“IR” : Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση ελέγχου IR.

“DD” : Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση ελέγχου ύψους (DD)

“CUR” : Επιλογή νομίσματος (EURO, USD).

“VALUE” : Ενεργοποίηση της λειτουργίας συνολικής αξίας και επιλογής αξίας χαρτονομίσματος.

“BATCH” : Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση ελέγχου λειτουργίας BATCH (δεσμίδας).

“ADD” : Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση ελέγχου λειτουργίας ADD (άθροισης).

“MANUAL” : Επιλογή αυτόματης ή χειροκίνητης εκκίνησης.

“SET” : Με το πλήκτρο set μπορούμε να εισέλθουμε στο μενού ρύθμισης ευαισθησίας των αισθητήρων / ανιχνευτών.

“+” : Χρησιμοποιείται για την αύξηση κατά 1 στις ρυθμίσεις των αισθητήρων.

“-” : Χρησιμοποιείται για την μείωση κατά 1 στις ρυθμίσεις των αισθητήρων.

“START” : Χρησιμοποιείται για τον μηδενισμό των καταμετρήσεων .

Λίστα κωδικών και ενέργειες

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΑΙΤΙΑ	ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
A/E10	Ανιχνεύθηκε ύποπτο χαρτονόμισμα από τον αισθητήρα UV.	Απομακρύνεται το χαρτονόμισμα, πατήστε "START" για να συνεχίσετε.
B/E6X	Ανιχνεύθηκε ύποπτο χαρτονόμισμα από τον αισθητήρα MG.	Απομακρύνεται το χαρτονόμισμα, πατήστε "START" για να συνεχίσετε.
C/E80	Ανιχνεύθηκε χαρτονόμισμα διαφορετικού ύψους ή αλυσιδωτό χαρτονόμισμα.	Απομακρύνεται το χαρτονόμισμα, πατήστε "START" για να συνεχίσετε.
d/EC0	Ανιχνεύθηκε χαρτονόμισμα διπλό χαρτονόμισμα από το IR.	Απομακρύνεται το χαρτονόμισμα, πατήστε "START" για να συνεχίσετε.
H/E41	Ανιχνεύθηκε μισό χαρτονόμισμα.	Απομακρύνεται το χαρτονόμισμα, πατήστε "START" για να συνεχίσετε.
E8X	Ανιχνεύθηκε διαφορετικό χαρτονόμισμα	Απομακρύνεται το χαρτονόμισμα, πατήστε "START" για να συνεχίσετε.
CE1	Πρόβλημα με το αισθητήρα UV	Καθαρίστε τον αισθητήρα ή αντικαταστήστε.
CE2	Πρόβλημα με τον αισθητήρα code disc ή με το κεντρικό μοτέρ.	Αντικαταστήστε τον αισθητήρα ή το κεντρικό μοτέρ.
CE3	Πρόβλημα με τον αριστερό αισθητήρα καταμέτρησης.	Καθαρίστε τον αισθητήρα ή αντικαταστήστε.
CE4	Πρόβλημα με τον δεξιό αισθητήρα καταμέτρησης.	Καθαρίστε τον αισθητήρα ή αντικαταστήστε.
CE5	Πρόβλημα με τον αισθητήρα εισόδου χαρτονομισμάτων.	Καθαρίστε τον αισθητήρα ή αντικαταστήστε.
CE7	Πρόβλημα με τον αισθητήρα MG.	Αντικαταστήστε τον αισθητήρα MG.
CE8	Πρόβλημα με τον αισθητήρα εξόδου χαρτονομισμάτων.	Καθαρίστε τον αισθητήρα ή αντικαταστήστε.